

teesa®

Multifunctional food processor

TSA3525



DE

Bedienungsanleitung

EN

Owner's manual

PL

Instrukcja obsługi

RO

Manual de utilizare

SK

Návod na použitie



	DE	EN	PL	RO	SK
1	Mixer	Blender	Dzban blendera	Blender	Mixér
2	Oberer Deckel	Top cover	Osłona złącza blendera	Capac superior	Kryt otvoru pre Mixér
3	Taste oberer Deckel	Top cover button	Przycisk otwierający osłonę złącza blendera	Buton capac superior	Tlačidlo otvorenia krytu pre mixér
4	Multifunktionskopf	Multifunction head	Główica	Unitate multifunctionala	Hlavica
5	Entriegelungs-Taste für Multifunktionskopf	Release button for multifunction head	Przycisk odchylenia głowicy	Buton eliberare pentru unitate multifunctionala	Tlačidlo náklonu hlavice
6	Kontrollpaneel	Control panel	Panel sterujący	Panou control	Ovládací panel
7	Drehzahlregelknopf	Speed control knob	Pokrętło regulacji prędkości	Buton control viteza	Regulátor otáčok
8	Fleischwolf	Mincer	Masynka do mięsa	Masina de tocăt	Mlynček na mäso
9	Schüsselabdeckung	Bowl cover	Pokrywa na misę	Capac bol	Kryt misy
10	Edelstahlschüssel	Stainless steel bowl	Misa ze stali nierdzewnej	Bol din otel inoxidabil	Misa z nerezovej ocele

Danke für den Kauf des TEESA Gerätes. Vor dem ersten Gebrauch des Produktes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren diese auf für späteres Nachschlagen. Der Händler übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Produktes verursacht wurden.

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung elektrischer Geräte, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf für späteres Nachschlagen.
- Vor dem Anschluss des Gerätes an Netzsteckdose, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Kapitel „Reinigung“.
- Schalten Sie das Gerät IMMER aus und trennen es von der Stromversorgung:
 - Wenn es nicht richtig funktioniert
 - Wenn es ein seltenes Geräusch bei der Verwendung gibt
 - Vor dem Zerlegen des Gerätes
 - Vor der Reinigung
 - Bei Nichtgebrauch.
- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von der Steckdose, am Stecker und nicht am Kabel.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie nicht von der Person überwacht werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und andere Faktoren, die das Gerät oder das Netzkabel beschädigen könnten.
- Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten; verwenden Sie es nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt nicht für andere Zwecke verwenden, als in dieser Bedienungsanleitung angegeben.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es funktioniert.
- Der Hersteller dieses Produkts ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Geräts verursacht werden.
- VERWENDEN SIE NICHT das Gerät wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, oder das Gerät defekt ist.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren, nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Produkt reparieren. Das Gerät nie zerlegen.
- Verwenden Sie kein unautorisiertes Zubehör.

- Gerät ist nur für den Innenbereich ausgelegt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil keine heißen oder scharfen Elemente berührt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Speisen geeignet. Stellen Sie nichts anderes als Lebensmittel in das Gerät.
- Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie ein Zubehör anbringen oder entfernen.
- Halten Sie Ihre Finger fern von beweglichen Teilen und Öffnungen im Zubehör.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, muss dieses geerdet sein.
- Stellen Sie keine Zubehörteile die Metall enthalten in einem Mikrowellenofen.
- Berühren Sie nicht den Rührbesen, Mixer Klinge oder Knethaken, während das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur ein Zubehör zu einem Zeitpunkt.
- Das Gerät nicht für mehr als 7 Minuten zu einer Zeit zu betreiben. Lassen Sie es vor dem nächsten Gebrauch 30 Minuten ruhen.

PRODUKT ACCESSORIES



1



2



3



4

5



6

7



8



9



10



11



12



13

DE

1. Knethaken
2. Schlagbesen
3. Rührbesen
4. Schraubring
5. Schneidgehäuse
6. Stopfer
7. Öffner
8. Schneckenwelle
9. Schale
10. Grobe Lochscheibe
11. Mittlere Lochscheibe
12. Feine Lochscheibe
13. Schneidmesser

BEDIENUNG


Vor der Benutzung, schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.

1. Modus:

- **Manueller Modus:** Drehzahlregelknopf einstellen um mit dem Mixen zu beginnen. Zurück auf "0" drehen zum beenden. Mixzeit gemäß kontrollieren.
- **Turbo:** Markiert als T, drücken und halten um diesen Modus zu benutzen.

2. Geschwindigkeitskontrolle

- 0: Aus
- T: Turbo
- Geschwindigkeit einstellen durch drehen des Drehzahlregelknopf im Uhrzeigersinn (von 0 zu MAX, je näher zu MAX, umso höher die Geschwindigkeit).

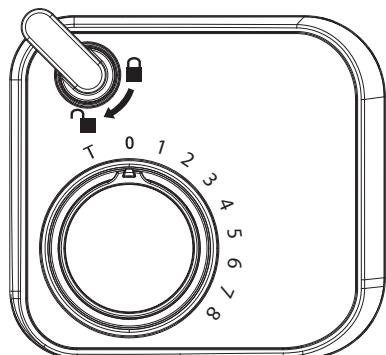


Hinweis: Das Gerät wird nicht mehr funktionieren, wenn es während des Betriebs unterbrochen wurde (z.B. die obere Abdeckung wurde geöffnet). Drehen Sie den Drehzahlregelknopf auf Position „0“, dann erneut starten.

KNETEN/SCHLAGEN/RÜHREN

Je nach Konsistenz der Zutaten kann die Schale mit seinem Deckel verwendet werden, um bis zu 1,5 kg Teig vorzubereiten.

3. Vor dem ersten Gebrauch, Reinigen Sie alle Zubehörteile mit Seifenwasser, spülen und trocknen.
4. Drücken Sie die Taste, um den Multifunktionskopf zu entriegeln.

5. Setzen Sie die Schüssel auf das Gerät durch Drehen, bis sie einrastet und legen Sie die Zutaten hinein.
6. Setzen Sie den Deckel auf die Schüssel mit der Einfüllöffnung an der Vorderseite des Gerätes.
7. Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil (Knethaken, Rührbesen, Schneebesen) in die Motorkupplung, schieben den Schaft des Zubehörteils hinein und drehen ihn eine Vierteldrehung zu Ihnen hinzu, um es in Position zu verriegeln.
8. Senken Sie den Multifunktionskopf des Gerätes in die horizontale Position ein und drücken erneut die Taste (ein Klicken wird zu hören sein).
9. Während der Zubereitung können Sie Zutaten durch die Öffnung der Abdeckung hinzufügen.
10. Um den Betrieb einzustellen, drehen Sie den Drehzahlregelknopf auf 0 zurück.

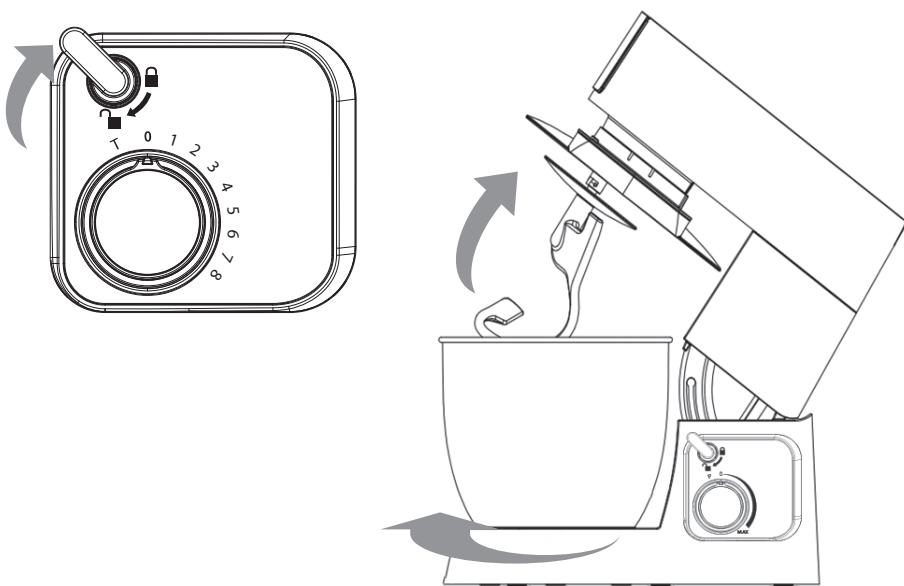


DE


FLEISCHWOLF

MONTAGE

1. Vor dem ersten Gebrauch, Reinigen Sie alle Zubehörteile, spülen und trocknen.
2. Stecken Sie die Schneckenwelle in das Schneidegehäuse.
3. Stecken Sie das Schneidemesser auf die Schneckenwelle mit den Schneidendenden nach außen.
4. Stecken Sie die gewünschte Lochscheibe über die Klingen. Achten Sie dabei dass der Stift in die Kerbe passt.
5. Schraubring an das Schneidegehäuse befestigen.
6. Überprüfen Sie die Montage, die Welle sollte kein Spiel haben, noch in der Lage sein sich selbst zu drehen.

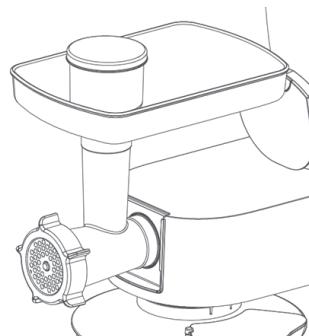

7. Bringen Sie den Multifunktionskopf in die horizontale Lage (ein Klicken wird zu hören sein).
8. Bringen Sie den montiert Fleischwolf-Aufsatz, geneigt Ihnen gegenüber, an die Motorkupplung an und schieben ihn ganz hinein. Bringen Sie das Zuführungsrohr in eine senkrechte Position zurück, durch Drehen bis zum Anschlag nach hinten.
9. Stecken Sie die abnehmbare Schüssel auf das Zuführungsrohr.
10. Drehen Sie den Drehzahlregelknopf um mit dem Zerkleinern zu beginnen. Bewegen Sie den Knopf zurück zu 0, um den Betrieb einzustellen.

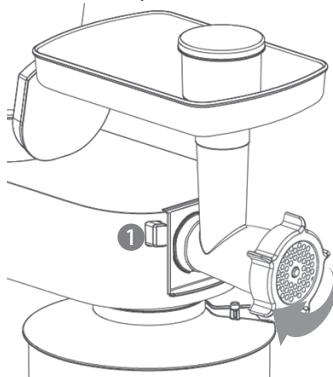


ABNEHMEN

1. Drücken Sie die Entriegelungs-Taste des Schneidegehäuses um das Gehäuse zu zerlegen.
2. Legen Sie die Fleischstücke in das Zuführungsrohr Stück für Stück mit dem Stopfer.

VORSICHT! Schieben Sie niemals das Fleisch mit einem Finger oder einem anderen Küchengerät.

MIXER

1. Reinigen Sie den Mixbehälter und den Deckel des Mixbehälters vor dem Nahrungs-Mischen. Dann legen Sie Nahrung in den Mixbehälter und legen den Deckel auf. Mixbehälter auf den Sitz sicher befestigen (den Mixbehälter drehen und anziehen, wie auf den Markierungen an der Unterseite des Mixbehälter Gehäuses gekennzeichnet).
2. Drehen Sie den Drehzahlregelknopf, um den Betrieb aufzunehmen. Bewegen Sie ihn zurück zu 0, um den Betrieb einzustellen.
3. Drehen Sie den Mixbehälter in Gegenrichtung nach Beendigung des Mischens, um den Mixer zu zerlegen.

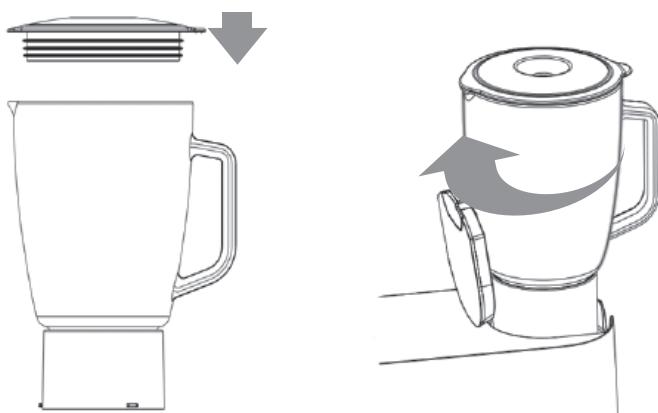

Zubereitungstabelle:

Zubehör	Lebensmittel	Maximale Menge	Betriebszeit (ungefähr.)	Geschwindigkeit
Rührbesen	Creme (38%)	250 ml	6 min	5-6
	Eiweiß	12 st.	3 min	5-6
Knethaken	Mehl	1000 g	5 min	3-4
	Salz	20 g		
	Hefe	10 g		
	Zucker	10 g		
	Wasser	600 g		
	Schmalz	20 g		
Schlagbesen	Mehl	100 g	5 min	1-4
	Puderzucker	100 g		
	Margarine	100 g		
	Eier	2 st.		
Mixer	Möhren	560 g	3 min	P/6
	Wasser	840 g		
Fleischwolf	Rind	2000 g	3 min	3-6
	Schwein	2000 g	3 min	

REINIGUNG

- Vor der Reinigung Gerät immer von der Stromversorgung trennen.
- Motorgehäuse nicht ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser halten. Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen und danach trocknen.
- Reinigen Sie die Zubehörteile nach dem benutzen.
- Behandeln Sie die Klingen mit Vorsicht, da einige scharfe Schneidkanten haben.
- Waschen, spülen und reinigen Sie die Zubehörteile oder setzen Sie sie in die Spülmaschine (mit Ausnahme der Metallkomponenten des Fleischwolf-Aufsatz-Gehäuses).
- Die Lochscheiben und die Klinge müssen geschmiert aufbewahrt werden. Wischen Sie diese nach jedem Gebrauch mit Speiseöl ein.
- Wenn das Zubehör von Lebensmitteln (Karotten, Orangen usw.) verfärbt wurde, reiben Sie es vorsichtig mit in Speiseöl getauchtem Küchenpapier und dann in der üblichen Weise säubern.
- Mixeraufbau: heißes Wasser mit einigen Tropfen Waschflüssigkeit in den Mixbehälter hineinschütten. Schließen Sie den Deckel. Montieren Sie es auf dem Gerät und geben Sie ein paar Impulse. Entfernen Sie den Mixer, spülen Sie das Glas mit fließendem Wasser und stellen Sie den leeren Behälter zum trocknen auf den Kopf. Für die Reinigung schwieriger Rückstände, entfernen Sie den Klingenaufsat vom Boden des Behälters; um dies zu tun, legen Sie den leeren Mixbehälter mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche, den Klingenaufsat mit einer Vierteldrehung entriegeln und Dichtung mit Sorgfalt herausnehmen.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: max. 1200 W
- Regelbare Geschwindigkeit mit Turbofunktion
- Aluminiumgehäuse
- 6 l abnehmbare Edelstahlschüssel
- Spritzwassergeschützter Deckel mit Deckelöffnung
- 1,5 l Mixbehälter
- Automatischer Neigungskopf für einfache Bedienung
- Rutschfester Stand
- Farbe: weiß
- Stromversorgung: 220-240 V; 50/60 Hz

Set beinhaltet:

- Mixer
- Edelstahlschüssel
- Fleischwolf (3 Lochscheiben: fein, mittel, grob)
- Knethaken
- Schlagbesen
- Rührbesen

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

DE



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewer bemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.

Thank you for purchasing TEESA appliance. Please read this operation instruction carefully before use, and keep it for future use.

Distributor does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the injuries or damages, follow basic safety precautions applied when using any electrical device, including the following:

- Read this instruction manual carefully, even if you are familiar with the appliance. Keep the manual for future reference.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Place the device on flat, stable surface.
- Clean this device in accordance to instructions listed in "Cleaning" section.
- ALWAYS turn off the device and disconnect it from the mains supply:
 - if it's not operating correctly
 - if there's an uncommon voice when using
 - before disassembling the device
 - before cleaning
 - when not in use
- When you disconnect the power cord of the device, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Keep the device out of the reach of children. Do not leave children unsupervised with the product.
- This appliance must not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by the person who is responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the device and its cord/cable away from heat, water, moisture, sharp edges and any other factor which may damage the appliance or its cord.
- Do not place the appliance in water or any liquid; nor handle/use it with wet or moist hands.
- Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
- Do not leave the appliance unattended when it's working.
- Producer of this product is not responsible for damages caused by inappropriate handling and using of the device.
- DO NOT use this device if the cord or the plug is damaged, or the appliance is broken.
- Do not attempt to repair this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device. There are no user-serviceable parts inside the device, never disassemble this product.
- Do not use unauthorized accessories.
- Appliance for indoor use only.
- Make sure the power cord does not touch any hot or sharp elements.
- Do not move the appliance while it is operating.
- This appliance is suitable exclusively for food preparation. Do not place anything but food in the appliance.

- Switch off the appliance before fitting and removing the attachment.
- Keep your fingers away from moving parts and the opening on the attachment.
- The appliance must be plugged into an earthed electrical socket. If you have to use an electrical extension lead, it must be earthed.
- Do not put any accessories containing metal in a microwave oven.
- Do not touch the whisk, mixer blade or kneading hook while the appliance is in operation.
- Only use one attachment at a time.
- Do not operate the appliance for more than 7 minutes at one time. Allow 30 minutes rest before next use.

ACCESSORIES



EN

1. Whisk
2. Beater
3. Dough hook
4. Screw ring
5. Cutter housing
6. Pusher
7. Opener
8. Worm shaft
9. Tray
10. Coarse grinding disc
11. Medium grinding disc
12. Fine grinding disc
13. Cutter blade

OPERATION


Plug the device to power mains before operating it.

1. Modes:

- **Manual mode:** adjust the speed knob to start mixing. Turn it back to "0" to stop. Control the mixing time according.
- **Turbo:** marked as T, push and hold to use this mode.

2. Speed control:

- 0: Off
- T: turbo
- Adjust the speed rotating the speed control button clockwise (from 0 to MAX, the closer to MAX, the higher the speed).

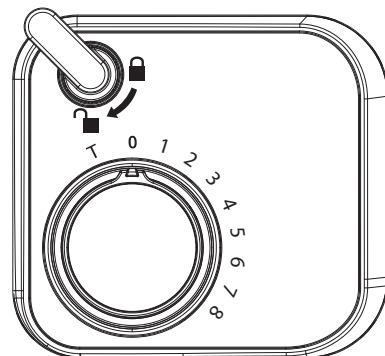

Note: The device will stop working if it was interrupted during operation (e.g. top cover opened). Rotate the speed control button to "0" position, then restart.


EN

KNEADING/BEATING/WHISKING

Depending on the consistency of the ingredients, the bowl with its cover can be used to prepare up to 1,5 kg of dough.

1. Before using for the first time, clean all parts of the accessories with soapy water, rinse and dry.
2. Press button to the release the multifunction head.
3. Fit the bowl onto the appliance by turning until it locks in position and place the ingredients in it.
4. Position the cover on the bowl with the filling opening at the front of the appliance.

5. Fit the desired accessory (dough hook, beater, whisk) in the power outlet, pushing the shaft of the accessory home and turn it a quarter turn towards you to lock it in position.
6. Lower the multifunction head of the appliance to horizontal position and press button again (a click should be heard).
7. During preparation, you can add ingredients through the opening of the cover.
8. To stop the appliance, turn the speed knob back to 0.

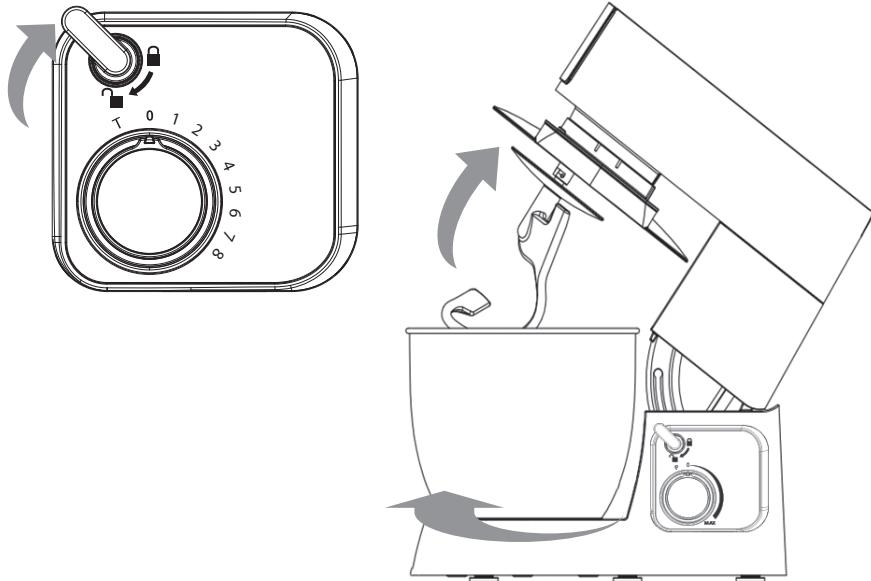


MINCER

ASSEMBLE


EN

1. Before using for the first time, clean all parts of the accessories, rinse and dry.
2. Insert the worm shaft in the cutter housing.
3. Fit the cutter blade on the shaft with the cutting edges outside.
4. Place the selected disc over the blades ensuring the pin fits in the cut-out.
5. Fix the screw ring on the cutter housing.
6. Check the assembly the shaft should have no play nor be able to turn on itself.
7. Place the multifunction head in the horizontal position (a click should be heard).
8. Offer up the assembled mincer attachment, titled towards you, to the outlet and engage it fully. Return the feed tube to a vertical position by turning to the rear until it stops.

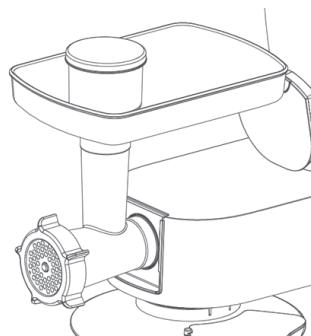

9. Place the removable tray on the feed tube.
10. Rotate the speed knob to start mincing. Move it back to 0 to stop operating.

DISASSEMBLE

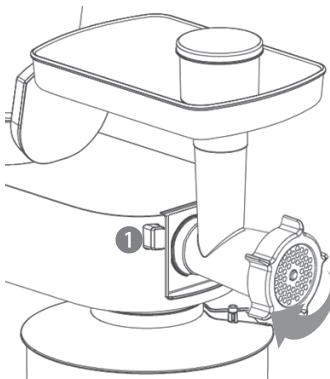


1. Press the release button for cutter housing to disassemble the body.

2. Insert the pieces of meat in the feed tube piece by piece using the pusher.

CAUTION! Never push the meat with a finger or any other kitchen utensil.

BLENDER

1. Clean the juice glass and the cover of juice glass before mixing food. Then, insert food into juice glass and put the cover on. Install juice glass to the fixed seat securely (rotate and tighten the juice glass as indicated on the markings at the bottom of the blender jug casing).
2. Rotate the speed knob to start operating. Move it back to 0 to stop operating.
3. Rotate the juice glass in opposite direction after finishing mixing to disassemble the blender.

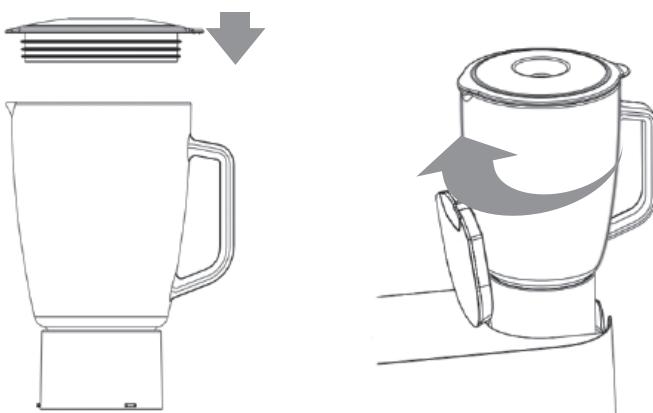

EN

Preparation guide:

Accessory	Product	Maximum quantity	Operation time (approx.)	Speed
Whisk	Cream (38%)	250 ml	6 min	5-6
	Egg white	12 pcs	3 min	5-6
Dough hook	Flour	1000 g	5 min	3-4
	Salt	20 g		
	Yeast	10 g		
	Sugar	10 g		
	Water	600 g		
	Lard	20 g		
Flat beater	Flour	100 g	5 min	1-4
	Caster sugar	100 g		
	Margarine	100 g		
	Egg	2 pcs		
Blender	Carrot	560 g	3 min	P/6
	Water	840 g		
Mincer	Beef	2000 g	3 min	3-6
	Pork	2000 g	3 min	

CLEANING

- EN
1. Unplug the appliance from the power mains.
 2. Never immerse the motor unit in water or put it under running water. Wipe it with a soft, slightly damp cloth.
 3. Clean the accessories after use.
 4. Handle the blades with care, as some have sharp cutting edges.
 5. Wash, rinse and wipe the accessories or put them in the dishwasher (except for the metal components of the mincer attachment body).
 6. The grinding disc and the blade must be kept lubricated. Wipe them over with cooking oil after each use.
 7. If the accessories have discolored by food (carrots, oranges etc), rub them gently with kitchen towel dipped in cooking oil and then clean in the usual way.
 8. Blender assembly: pour hot water with few drops of washing liquid into the blender jug. Close the cover. Fit it on the appliance and give a few pulses. Remove the blender, rinse the jug under running water and leave it upside down to dry. For cleaning more difficult residues, remove the blade assembly from the bottom of the jug; to do this, place the empty blender upside down on a flat surface, release the blade assembly with a quarter turn and lift out the seal with care.

SPECIFICATIONS

- Power: max. 1200 W
- Adjustable speed with turbo function
- Aluminium housing
- 6 l detachable brush stainless steel bowl
- Splash proof lid with lid opening
- 1,5 l blender jug
- Automatic tilt head for easy operation
- Anti-slip feet
- Color: white
- Power supply: 220-240 V; 50/60 Hz

Set includes:

- Blender
- Stainless steel bowl
- Mincer (3 grinding discs: fine, medium, coarse)
- Dough hook
- Beater
- Whisk

Specifications are subject to change without prior notice.

EN



English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Dziękujemy za zakup urządzenia TEESA. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
- Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Czyszczenie”.
- Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed demontażem,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, oraz przez osoby, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia niezbędnego do obsługi tego urządzenia; z wyjątkiem sytuacji użytkowania urządzenia w obecności osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.
- Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrzych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani obsługiwać go mokrymi dłońmi,
- Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w czasie pracy bez nadzoru.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użycia produktu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.

- Urządzenie wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby kabel zasilający nie dотykał gorących / ostrzych krawędzi.
- Nie należy przemieszczać urządzenia podczas pracy.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przygotowania potraw. Nie należy umieszczać w urządzeniu niczego poza żywnością.
- Przed montażem/demontażem akcesoriów, należy wyłączyć urządzenie.
- Zabrania się dотykania ruchomych części urządzenia podczas pracy.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazda zasilania sieciowego. W przypadku użycia przedłużacza, należy upewnić się, że gniazdo w przedłużaczu również jest uziemione.
- Metalowe akcesoria urządzenia nie mogą być używane w kuchence mikrofalowej.
- W tym samym czasie można używać tylko jednego akcesorium.
- Nie należy używać urządzenia dłużej niż przez 7 minut. Po upływie tego czasu, należy odczekać około 30 minut przed ponownym użytkowaniem sprzętu.

AKCESORIA URZĄDZENIA

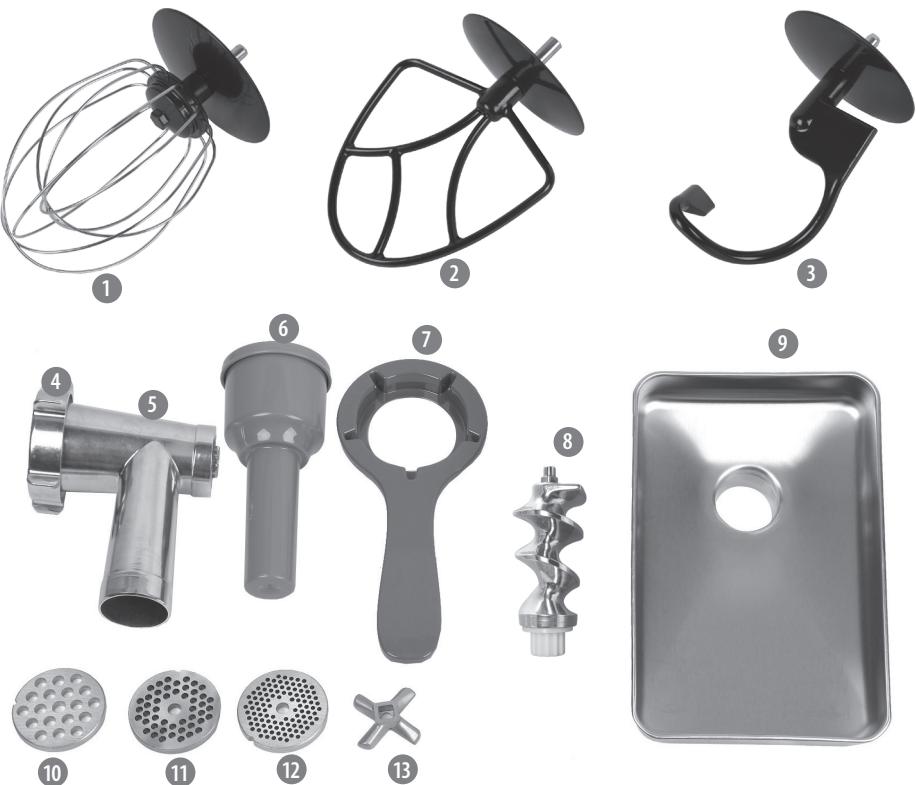

Po rozpakowaniu sprawdź czy urządzenie jest kompletne i nie brakuje akcesoriów:


1. Trzepaczka
2. Mieszadło
3. Hak do ciasta
4. Nakrętka komory mielenia
5. Komora mielenia
6. Popychacz
7. Otwieracz do nakrętki komory mielenia
8. Ślimak
9. Taca
10. Grube sito
11. Średnie sito
12. Drobne sito
13. Ostrze

ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

Przed rozpoczęciem pracy, należy podłączyć urządzenie do gniazda zasilania sieciowego.

1. Tryby:

- **Tryb ręczny:** należy obrócić pokrętło regulacji prędkości aby rozpocząć pracę. Ustawić pokrętło w pozycji 0 aby przerwać pracę.
- **Turbo:** należy obrócić pokrętło odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (na pozycję T) i przytrzymać.

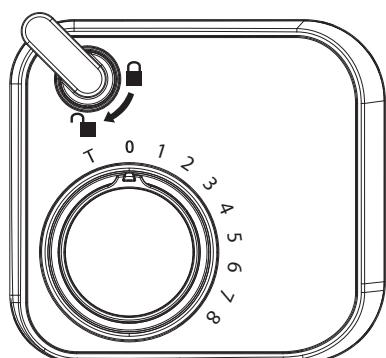

2. Regulacja prędkości:

- 0: Wyłącz
- T: Turbo
- Obróć pokrętło regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby rozpocząć pracę. Im wskaźnik pokrętła znajduje się bliżej napisu MAX, tym wyższa jest prędkość.

PL


Uwaga: Urządzenie przerwie pracę, jeśli np. zostanie otwarta górną pokrywą. W takim przypadku, należy ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji 0, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

WYRABIANIE CIASTA / MIESZANIE / UBIJANIE PIANY

W zależności od konsystencji składników, pojemność misy wynosi do 1,5 kg ciasta.

1. Przed pierwszym użyciem, należy umyć wszystkie akcesoria, a następnie wysuszyć.
2. Nacisnąć przycisk odchyłania głowicy.
3. Umieścić misę w podstawie i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie umieścić w misie składniki.


4. Przymocować pokrywę misy do głowicy urządzenia, tak aby otwór na produkty znajdował się po tej samej stronie co panel sterujący.
5. Następnie założyć wybrane akcesorium (hak do ciasta, mieszałko lub trzepaczkę). Wsunąć końcówkę akcesorium do gniazda znajdującego się na głowicy, umieszczając wypustki w rowkach, a następnie przekręcić.
6. Aby opuścić głowicę, należy ponownie nacisnąć przycisk odchylania głowicy i pociągnąć głowicę.
7. Podczas pracy urządzenia, składniki można wrzucać do misy przez otwór w pokrywie.
8. Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić pokrętło regulacji w pozycji 0.

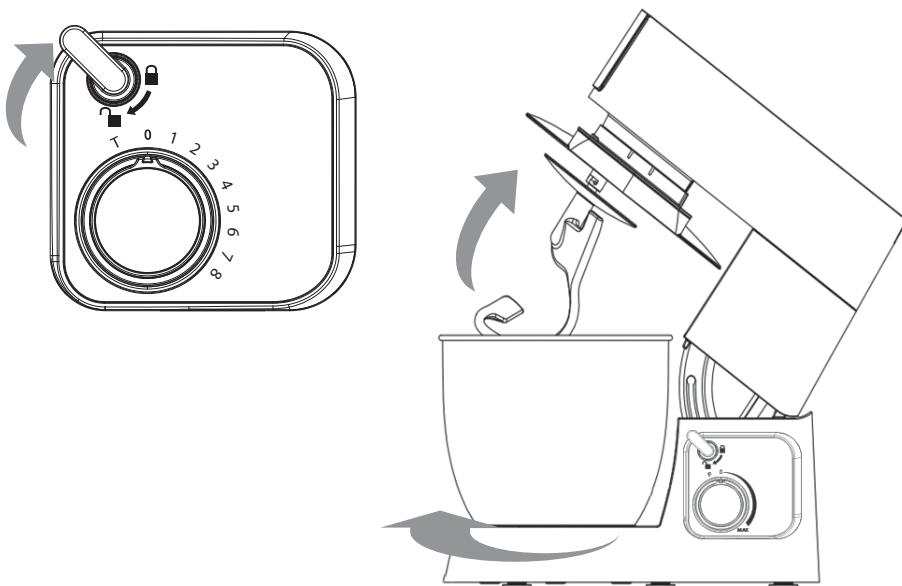


MASZYNKA DO MIĘSA

MONTAŻ

1. Przed pierwszym użyciem, należy umyć wszystkie akcesoria, a następnie wysuszyć.
2. Umieścić ślimak w komorze mielenia.
3. Założyć ostrze na trzpienie ślimaka (powierzchnią tnącą na zewnątrz).
4. Umieścić wybrane sito tak, aby wcięcie znajdowało się pod wypustką w górnej części wylotu komory mielącej.
5. Nałożyć i zakończyć nakrętkę.
6. Należy upewnić się, że części zostały zamontowane poprawnie.

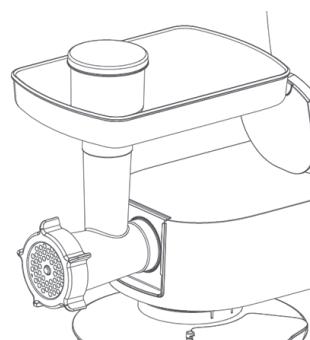

7. Umieścić złożoną przystawkę do mielenia mięsa w złączu z przodu urządzenia, tak aby otwór na produkty był nieco pochylony. A następnie obrócić, aby otwór na produkty znajdował się w pozycji pionowej.
8. Umieść tacę na otworze na produkty.
9. Obrócić pokrętło regulacji prędkości aby rozpocząć pracę. Ponownie ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji 0 aby zakończyć pracę.

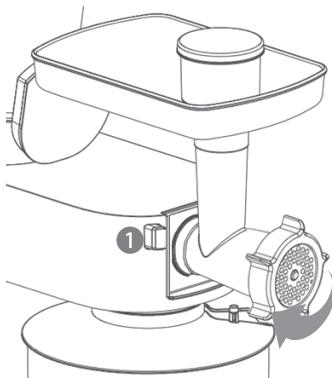

DEMONTAŻ

1. Naciśnij przycisk zwalniający komorę mielenia znajdujący się przy złączu przystawki i obróć przystawkę.
2. Mięso należy popychać do otworu za pomocą popychacza.

UWAGA! Zabrania się używać w tym celu palców lub przyrządów kuchennych.

BLENDER

1. Przed użyciem, należy umyć i wysuszyć pokrywkę i dzban blendera. Następnie umieścić w dzbanie składniki i założyć pokrywkę. Umieścić dzban blendera na złączu blendera (założyć i obrócić zgodnie z oznaczeniem na dolnej obudowie dzbana).
2. Obrócić pokrętło regulacji prędkości aby rozpocząć pracę. Ponownie ustawić pokrętło regulacji prędkości w pozycji 0 aby zakończyć pracę.
3. Po zakończonej pracy, należy obrócić dzban w przeciwnym kierunku aby go zdemontować.

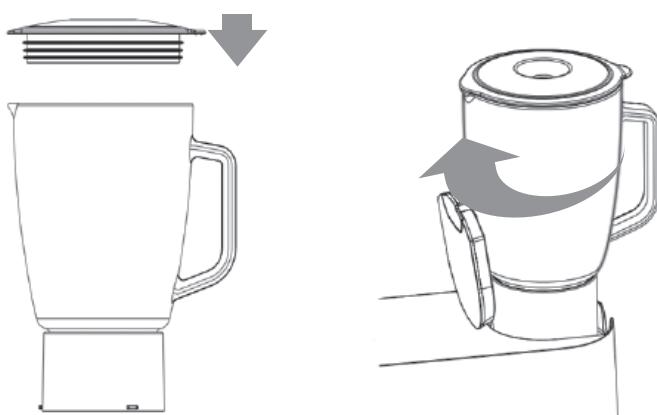


Tabela produktów:

Akcesoria	Produkt	Maksymalna ilość	Czas przygotowania (szacowany)	Prędkość
Trzepaczka	Śmietana (38%)	250 ml	6 min	5-6
	Białka jajek	12 szt.	3 min	5-6
Hak do ciasta	Mąka	1000 g	5 min	3-4
	Sól	20 g		
	Drożdże	10 g		
	Cukier	10 g		
	Woda	600 g		
	Tłusczc	20 g		
Mieszaďo	Mąka	100 g	5 min	1-4
	Drobnoziarnisty cukier	100 g		
	Margaryna	100 g		
	Jaja	2 szt.		
Blender	Marchew	560 g	3 min	P/6
	Woda	840 g		
Maszynka do mięsa	Wołowina	2000 g	3 min	3-6
	Wieprzowina	2000 g	3 min	

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
2. Zabrania się zanurzać/opłukiwać część silnikową w wodzie! Obudowę urządzenia należy przetrzeć miękką, lekko wilgotną ściereczką.
3. Po użyciu, należy dokładnie umyć akcesoria.
4. Ostrza urządzenia są bardzo ostre, należy zachować szczególną ostrożność podczas ich czyszczenia.
5. Akcesoria można myć w zmywarce (z wyłączeniem metalowych części maszynki do mięsa).
6. Sita i ostrze maszynki do mięsa powinny być zawsze nasmarowane. Należy natłuszczać je olejem do smażenia po każdym użyciu.
7. W przypadku zabarwienia obudowy któregoś z akcesoriów (przez np. marchewkę lub pomarańczę), zaleca się przetrzeć to miejsce ściereczką zamoczoną w oleju roślinnym, a następnie umyć ten element.
8. Dzban blendera: należy wlać gorącą wodę z dodatkiem kilku kropel płynu do mycia naczyń do dzbanu. Założyć pokrywę. Umieścić na urządzeniu, a następnie przekręcić pokrętło regulacji prędkości na T, aby aktywnić funkcję turbo na kilka sekund. Zdjąć dzban z urządzenia, przepłukać go pod bieżącą wodą i pozostawić na równej powierzchni do góry dnem do wyschnięcia. Aby usunąć uporczywe pozostałości, należy wyjąć ostrza z dołu dzbanu (ustawić dzban na równej powierzchni, do góry dnem, chwycić i przekręcić, a następnie wyciągnąć uchwyt noży).

SPECYFIKACJA

- Moc: max. 1200 W
- Regulowana prędkość obrotów z funkcją turbo
- Aluminiowa obudowa
- 6 l misa ze stali nierdzewnej
- Pokrywa na misę zabezpieczająca przed chłapaniem
- 1,5 l dzban blendera
- Automatyczny mechanizm odchylania
- Podkładki antypoślizgowe
- Kolor: biały
- Zasilanie: 220 - 220 V; 50 / 60 Hz

W zestawie:

- Blender
- Misa ze stali nierdzewnej
- Maszynka do mięsa (3 sitka: drobne, średnie, grube)
- Hak do ciasta
- Mieszadło
- Trzepaczka

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

PL



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstuach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și pastrati manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Înainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-vă ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
- Asezati dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
- Curatati aparatul cu ajutorul unui material textil moale.
- Opriti întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul în care nu funcționează corect
 - in cazul in care scoate un zgromot neobișnuit pe durata utilizarii
 - înainte de dezasamblarea aparatului
 - înainte de curatare
 - atunci cand nu este utilizat Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
- Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de sticher, nu de cablu.
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, doar daca acestea sunt supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat. Opriti aparatul de fiecare dată când nu este utilizat, chiar dacă nu este utilizat un timp scurt.
- Producatorul nu își asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat, daca ștecherul prezinta defectiuni sau in cazul in care aparatul a fost deteriorat.
- În cazul in care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat.
- Utilizati doar componente originale.
- Utilizati aparatul numai in interior.
- Asigurati-vă că cablul de alimentare nu atinge elemente fierbinți sau ascuțite.
- Evitati sa miscati aparatul in timpul functionarii.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru prepararea alimentelor.
- Opriti aparatul înainte de montarea si demontarea atașamentul.
- Țineți degetele departe de piesele in mișcare.

- Aparatul trebuie să fie conectat la o priză electrică cu împământare. Dacă trebuie să utilizați un prelungitor electric, acesta trebuie să aibe împământare.
- Nu atingeți carligul pentru frământare în timp ce aparatul este în funcțiune.
- Utilizați doar un atașament odata.
- Nu folosiți aparatul pentru mai mult de 7 minute la o singura utilizare. Lasati 30 minute de repaus înainte utilizarea urmatoare.

ACCESORII



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Carlig pentru amestecat aluat | 7. Deschizator |
| 2. Agitator | 8. Axa melcat |
| 3. Tel | 9. Taca |
| 4. Inel surub | 10. Disc taiere gros |
| 5. Carcasa pentru ax melcat | 11. Disc taiere medie |
| 6. Dispozitiv de impingere | 12. Disc taiere fina |
| | 13. Cutit |

FUNCTIONARE

Inainte de utilizare introduceti aparatul in priza.


1. Moduri:

- **Mod manual:** reglati butonul de viteza pentru a incepe amestecarea. Rotiti-l inapoi la „0” pentru oprire. Controlati timpul de amestecare conform retetei.
- **Turbo:** marcat cu T, apasati si tineti pentru a utiliza acest mod.

2. Control viteza

- 0: Oprit
- T: Turbo

Dispozitivul se va opri, in cazul in care a fost intrerupta alimentarea in timpul functionarii (de exemplu, capacul superior deschis). Rotiti butonul de control al vitezei pe pozitia „0”, apoi reporniti.

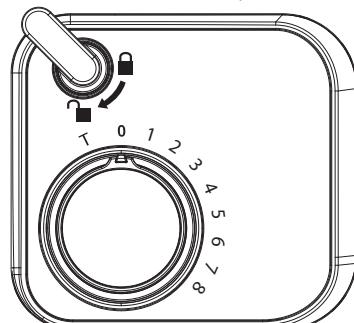


PROCESOR/RAZATOARE/MIXARE

In functie de consistenta ingredientelor, vasul cu capac poate fi folosit pentru a pregati paina la 1,5 kg aluat.

1. Inainte de a utiliza pentru prima data, curatați toate părțile și accesoriile cu apă cu detergent, clătiți și uscați.
- Reglați viteza de rotație prin rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic (viteza de la 0 la MAX).
2. Apasati butonul pentru a elibera capul multifunctional.
3. Montați vasul pe aparat, rotind paină când se fixează în poziție și punetă ingredientele în vas.
4. Poziționați capacul vasului cu deschizatura înspre partea din fata.
5. Fixați accesoriile dorite (carlig pentru amestecat aluat, agitator, tel) în aparat, apasând în locațiile corespunzătoare și rotiți pana la fixarea acestora.
6. Coborâți capul multifuncțional al aparatului în poziția orizontală și apăsați butonul din nou (se va auzi un a click).

7. În timpul pregătirii, puteți adăuga ingrediente prin deschiderea capacului.
8. Pentru a opri aparatul, roțiți butonul înapoi la viteza 0.

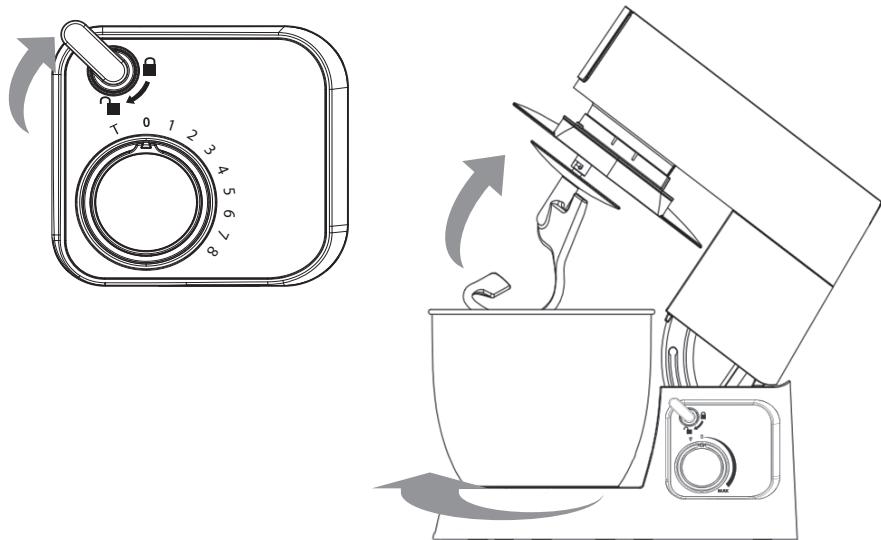



MASINA DE TOCAT

ASAMBLARE

1. Înainte de a utiliza pentru prima dată, curătați toate părțile și accesorile cu apă cu detergent, clătiți și uscați.
2. Introduceți axul melcului în tubul pentru tăiere.
3. Fixați lama de tăiere pe axul melcului.
4. Amplasați discul de tăiere dorit, cu fanta în dreptul pinului de pozițare.
5. Fix the screw ring on the cutter housing.
6. Check the assembly the shaft should have no play nor be able to turn on itself.
7. Coborâți capul multifuncțional al aparatului în poziția orizontală și apăsați butonul din nou (se va auzi un click).
8. Întoarciți prin rotire tubul de alimentare în poziție verticală, până când se oprește.
9. Așezați tava detasabilă pe tubul de alimentare.
10. Învertiți butonul de viteza pentru pornire. Mutăți-l înapoi la 0 pentru a opri dispozitivul.

RO

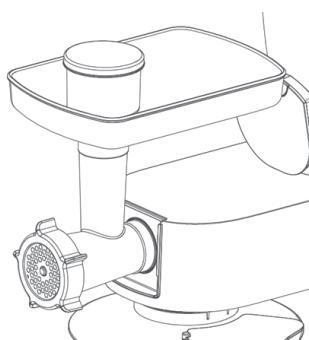

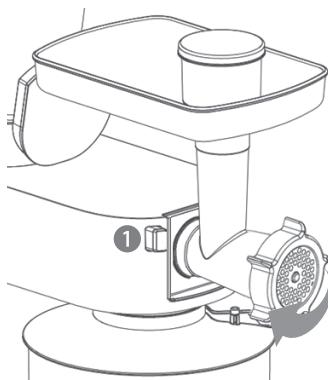


DEZASAMBLARE

1. Apăsați butonul de eliberare pentru a dezasambla tubul de taiere.
2. Introduceți bucățile de carne în tubul de alimentare cu bucată, folosind dispozitivul de împingere.

ATENTIE! Nu introduceți degetele sau spatula în tubul de alimentare..

BLENDER

1. Curătați bolul și capacul de sticlă înainte de utilizare. Apoi introduceți alimentele în paharul pentru suc și puneti capacul. Instalați bolul pentru suc pe baza (rotiți și strângeti vasul așa cum este indicat pe marcajul din partea de jos a carcasei vasului pentru blender).
2. Invărtiți butonul de viteza pentru pornire. Mutăți-l înapoi la 0 pentru a opri dispozitivul.
3. Rotiți după utilizare vasul blenderului în direcția opusă pentru adezambla blenderul..

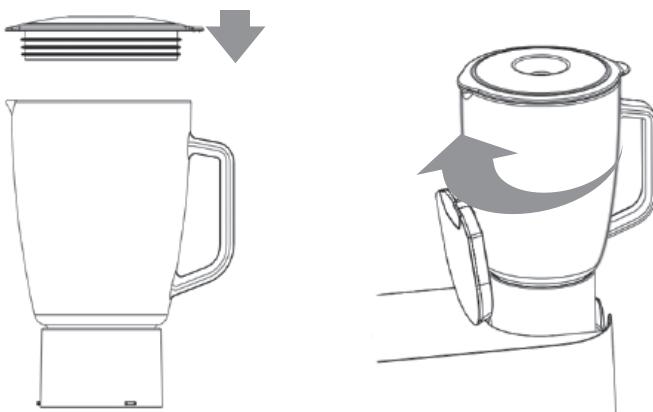

Ghid de preparare:

Accessoriu	Alimente	Cantitate maxima	Timp de operare (aproximativ.)	Viteza
Tel	Smantana (38%)	250 ml	6 min	5-6
	Albus de oua	12 buc	3 min	5-6
Cârlig aluat	Faina	1000 g	5 min	3-4
	Sare	20 g		
	Drojdie	10 g		
	Zahar	10 g		
	Apa	600 g		
	Untură	20 g		
Batator plat	Făină	100 g	5 min	1-4
	Zahăr pudră	100 g		
	Margarina	100 g		
	Oua	2 buc		
Blender	Morcov	560 g	3 min	P/6
	Apa	840 g		
Mincer	Vită	2000 g	3 min	3-6
	Porc	2000 g	3 min	

CURATARE

1. Deconectați aparatul de la priza de alimentare.
2. Nu introduceți motorul în apă sau sub jetul de apă. Stergeți-l cu o cârpă moale, ușor umezită.
3. Curățați accesorile după utilizare.
4. Manipulați cu multă atenție cuțittele și discurile tăietoare – ele sunt extrem de ascuțite.
5. Spălați, clătiți și stergeti accesorile sau puneti-le în mașina de spălat vase (cu excepția componentelor metalice)
6. După spălare și uscare, discul de macinat și lama se vor acoperi cu ulei comestibil, pentru a le menține lubrificate și a preveni a nu rugini.
7. Daca accesorile s-au colorat de la alimente (morcovii, portocale), stergeti-le ușor cu un prosop de bucătarie umezit în ulei de gătit și apoi curătați în mod obișnuit.
8. Asamblare blender: se toarnă apă fierbinte cu cîteva picaturi de lichid de spălare în vasul blender-ului. Inchideți capacul. Montați-l pe aparat și apăsați butonul pentru funcționare în impulsuri. Îndepărtați blenderul, clătiți vasul sub jet de apă și asezați-l lăsați-l cu susul în jos, să se usuze.

Pentru curățarea reziduurilor mai dificile, scoateți ansamblul lamei din partea de jos a vasului; puneti blenderul gol cu capul în jos pe o suprafață plată, eliberați ansamblul lamei rotind un sfert de rotație.

SPECIFICATII

- Putere max 1200 W
- Viteza reglabilă, cu funcție turbo
- Carcasa din aluminiu
- Castron din oțel inoxidabil de 6 L
- Capac vas, cu rolul de protecție împotriva stropilor
- Vas blender 1,5 l
- Mecanism automat de înclinare
- Tampon anti-aluncare
- Culoare: alba
- Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz

Setul include:

- Blender
- Castron din otel inoxidabil
- Tocat (3 discuri feliere: fin, subtire, groasa)
- Carlig pentru amestecat aluat
- Agitator
- Tel

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO

Ďakujeme Vám za nákup zariadenia značky TEESA. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby nedošlo k poškodeniu alebo zraneniu, dodržujte pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi základné bezpečnostné opatrenia, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie:

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a to aj v prípade predchádzajúceho použitia podobných zariadení. Uschovajte si tento návod pre neskoršie použitie.
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s napäťom vašej elektrickej siete.
- Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.
- Zariadenie je potrebné čistiť v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole „Čistenie“.
- Vždy vypnite prístroj a odpojte ho od napájania:
 - ak prístroj nepracuje správne,
 - v prípade, že zariadenie vydáva neprirozený zvuk,
 - pred demontážou,
 - pred čistením,
 - ak sa nepoužíva.
- Pri odpájaní zariadenia od napájania uchopte a potiahnite za konektor, nikdy nie za kábel.
- Zariadenie by malo byť umiestnené mimo dosahu detí. Je zakázané používať prístroj deťom bez dozoru dospejly osoby.
- Zariadenie nesmú obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, rovnako ako osoby, ktoré nemajú vedomosti a skúsenosti potrebné na prevádzku zariadenia; s výnimkou situácie použitia prístroja za prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Je potrebné poučiť deti, že zariadenie nie je hračka.
- Zariadenie a napájací kábel udržujte daleko od zdrojov tepla, vody, vlhkosti, ostrých hrán a ďalších faktorov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.
- Neponárajte do vody a neobsluhujte s mokrými rukami.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel než ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
- Je zakázané používať zariadenie, ak je napájací kábel poškodený, alebo zariadenie nepracuje správne.
- Je zakázané vlastnoručne prevádzdať opravy zariadenia. Iba oprávnené osoby a kvalifikovaný personál môže zariadenie opraviť. Zariadenie neobsahuje súčiastky, ktoré by mohli byť opravené samotným užívateľom.
- Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.
- Zariadenie používajte iba v interiéri.
- Zvláštnu pozornosť venujte napájacím káblom, aby sa nedotýkali horúcich a ostrých hrán.
- Nepremiestňujte prístroj počas prevádzky.
- Prístroj je určený len na prípravu jedál. Používajte výlučne len na potraviny.

- Pred montážou / demontážou príslušenstva vypnite zariadenie.
- Nikdy sa nedotýkajte počas prevádzky pohyblivých častí.
- Zariadenie musí byť pripojené k sieti so zásuvkou s uzemnením. Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že zásuvka na predlžovačke je tiež uzemnená.
- Kovové príslušenstvo prístroja nie je možné použiť v mikrovlnnej rúre.
- V rovnakom čase môžete použiť len jedno príslušenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako 7 minút. Po uplynutí tohto času musíte počkať asi 30 minút pred opäťovným použitím zariadenia.

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE




1. Hnetací hák
2. Miešacia metla
3. Šľahacia metla
4. Matica
5. Mlecia komora
6. Tlačidlo na mäso
7. Otvárač
8. Šnek
9. Tácka mäsomlynčeka
10. Hrubé sito
11. Stredné sito
12. Jemné sito
13. Nôž

POUŽÍVANIE

Pred začatím prác pripojte zariadenie do zásuvky.

1. Režimy:

- **Manuálny režim:** otočte gombíkom regulácie otáčok, ak chcete začať pracovať. V prípade, že chcete prestaviť pracovať, nastavte regulátor na pozíciu 0.
- **Turbo:** otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek (poloha T) a pridržte.

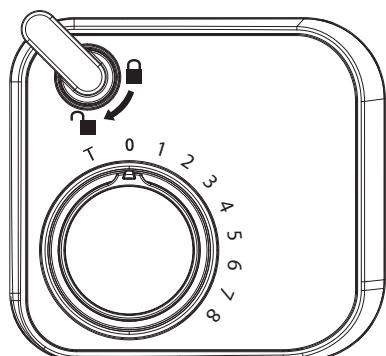

2. Regulácia otáčok:

- 0: Vyp.
- T: Turbo
- Pre začatie práce otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek. Čím bližšie sa nachádza ukazovateľ gombíka k nápisu max, tým vyššia je rýchlosť.


Poznámka: Zariadenie sa zastaví, ak napr. otvoríte horný kryt. V takom prípade nastavte regulátor otáčok na 0 a potom znova zapnite.

HNETENIE CESTA / MIEŠANIE / ŠĽAHANIE

V závislosti od konzistencie prísad, kapacita misy je až 1,5 kg cesta.

1. Pred prvým použitím umyte všetko príslušenstvo a dôkladne vysušte.
2. Slačte tlačidlo náklonu hlavy.
3. Umiestnite misu na základňu a otočte v smere hodinových ručičiek. Potom môžete vkladať ingrediencie do misy.


4. Primontujte kryt misy k hlavici prístroja tak, aby sa plniaci otvor nachádzal na rovnakej strane ako ovládací panel.
5. Potom nasadte vybrané príslušenstvo (hnetací hák, miešacie alebo šľahacie metlu). Vložte koncovku príslušenstva do drážok na hlavici a následne pretočte.
6. Ak chcete skloniť hlavicu, znova stlačte tlačidlo pre náklon hlavy a sklopte ju.
7. Počas prevádzky môžete pridať prísady cez plniaci otvor.
8. Ak chcete prístroj vypnúť, nastavte gombík do polohy 0.

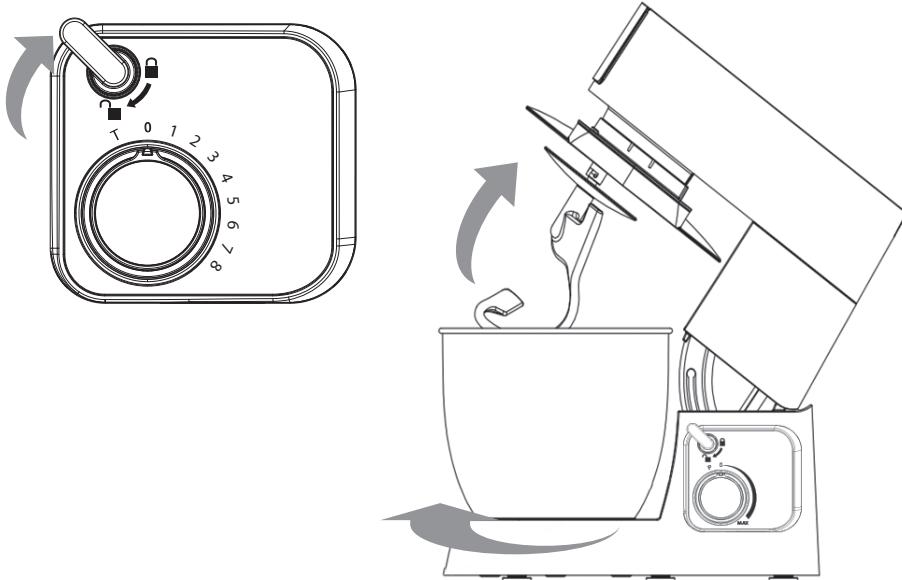


MLYNČEK NA MÄSO

MONTÁŽ

1. Pred prvým použitím umyte všetko príslušenstvo a dôkladne vysušte.
2. Umiestnite šnek do mlecej komory.
3. Vložte nož na driek šneku (reznou plochou k vonkajšej strane).
4. Umiestnite vybrané sito tak, aby výrez na site sa nachádzal v hornej časti mlecej komory.
5. Nasadte a utiahnite maticu.
6. Uistite sa, že komponenty boli správne zmontované.
7. Priložte zložený mäsomlynček k otvoru na čelnom paneli hlavice, mierne naklonený vložte do drážok a následne pootočte, aby sa plniaci otvor nachádzal vo vzhľadej polohe.
8. Na plniaci otvor umiestnite tácku.
9. Otočte gombíkom regulácie otáčok, ak chcete začať pracovať. V prípade, že chcete prestaviť pracovať, nastavte regulátor na pozíciu 0.

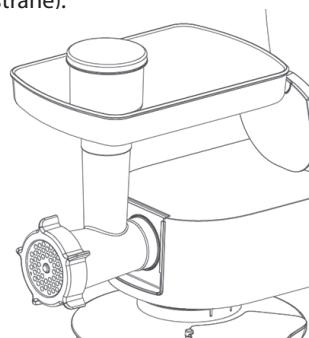

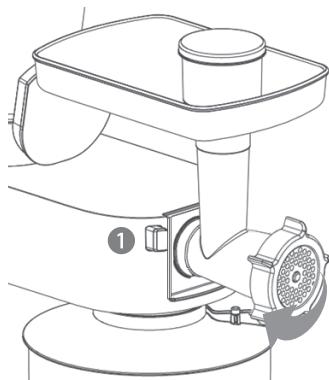


DEMONTÁŽ

1. Ak chcete demontovať mäsomlynček, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na čelnom paneli hlavice a pootočte mäsomlynčekom.
2. Mäso podávajte do otvoru pomocou pribaleného tlačidla.

UPOZORNENIE! Je zakázané používať na tento účel prsty alebo kuchynský riad.

MIXÉR

1. Pred použitím umyte a osušte veko a nádobu mixéra. Následne vložte ingredience do nádoby a nasúťte veko. Pripojte mixér k prístroju (priložením a otočením, ako je vyznačené na dolnej časti nádoby).
2. Otočte gombíkom regulácie otáčok, ak chcete začať pracovať. V prípade, že chcete prestaviť pracovať, nastavte regulátor na pozíciu 0.
3. Po použití pootočte nádobou opačným smerom a tým ju zdemontujete.

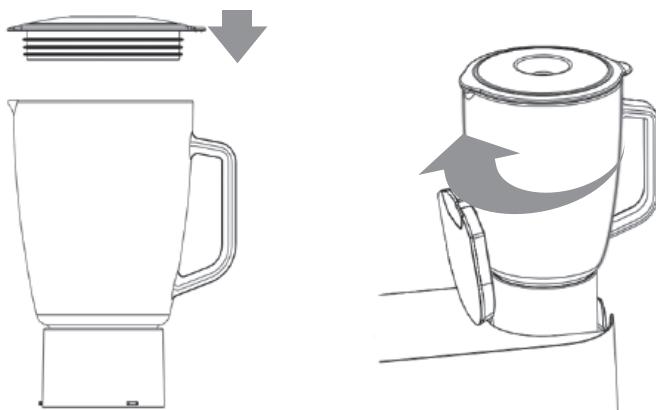

Tabuľka surovín:

Príslušenstvo	Suroviny	Maximálne množstvo	Čas prípravy (informačný)	Rýchlosť
Šľahacia metla	Smotana (38%)	250 ml	6 min	5-6
	Bielka	12 ks.	3 min	5-6
Hnetací hák	Múka	1000 g	5 min	3-4
	Soľ	20 g		
	Droždie	10 g		
	Cukor	10 g		
	Voda	600 g		
	Tuk	20 g		
Miešacia metla	Múka	100 g	5 min	1-4
	Práškový cukor	100 g		
	Margarín	100 g		
	Vajcia	2 ks.		
Mixér	Mrkva	560 g	3 min	P/6
	Voda	840 g		
Mäsomlynček	Hovädzie mäso	2000 g	3 min	3-6
	Bravčové mäso	2000 g	3 min	

ČISTENIE

- Pred čistením vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
- Je zakázané ponárať do vody alebo oplachovať vodou motorovú časť. Vonkajšie časti prístroja utrite mäkkou, jemne navlhčenou handričkou.
- Po použití dôkladne umyte príslušenstvo.
- Nože prístroja sú veľmi ostré, budte opatrní pri ich čistení.
- Príslušenstvo je možné umývať v umývačke riadu (s výnimkou kovových častí mlynčeka na mäso).
- Sito a nôž mlynčeka na mäso by mali byť vždy namazané. Po každom použití ich namažte olejom na vyprážanie.
- V prípade sfarbenia krytu niektorého z príslušenstva (napr. od mrkví alebo pomaranča), odporúča sa sfarbené miesto utrieť handričkou namočenou v rastlinnom oleji a následne umyť.
- Nádoba mixéra: Nalejte do nádoby mixéra horúcu vodu s niekolkými kvapkami čistiaceho prostriedku na riad. Nasadte kryt. Umiestnite na prístroj a pretočte regulátor otáčok do polohy T, čím aktivujete funkciu Turbo na niekoľko sekúnd. Vyberte nádobu z prístroja, opláchnite ju pod tečúcou vodou a nechajte na rovnom povrchu hore dnom uschnúť. Na dôkladné vyčistenie nožovej časti vyberte čepel' zo spodnej časti nádoby (umiestnite nádobu na rovnom povrchu dnom hore, uchyťte, otočte a následne vytiahnite nožovú vložku).

ŠPECIFIKÁCIA

- Výkon: max. 1200 W
- Regulácia otáčok + pulzný stupeň
- Hliníkové telo
- 6 L nerezová misa
- Priehladný kryt misy proti špliechaniu s plniacim otvorom
- 1,5 L nádoba mixéra
- Automatické naklonenie hlavy pre jednoduchšie používanie
- Protismykové nožičky
- Farba: biela
- Napájanie: 220 - 240 V; 50 / 60 Hz

Súčasťou balenia:

- Mixér
- Nerezová misa
- Mlynček na mäso (3 veľkosti mlecích doštičiek: jemné, stredné, hrubé)
- Hnetací hák
- Miešacia metla
- Šľahacia metla



Slovensko

Správna likvidácia tohto produktu

(O odpade z elektronických zariadení a ich príslušenstva)



(Platí v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so systémom triedeného odpadu) Toto označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že by nemal byť likvidovaný s inými domácimi zariadeniami po skončení svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelite ich prosíme od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne a podporite opäťovné využitie materiálnych zdrojov. Domáci spotrebiteľia by sa mali informovať u predajcu kde tento výrobok zakúpili ako ho správne recyklovať alebo kde by ho mohli odovzdať k recyklácií. Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.

teesa®

www.teesa.pl