

Aparat telefoniczny
przeznaczony do stosowania w publicznej
sieci telefonicznej PSTN

MaxCom

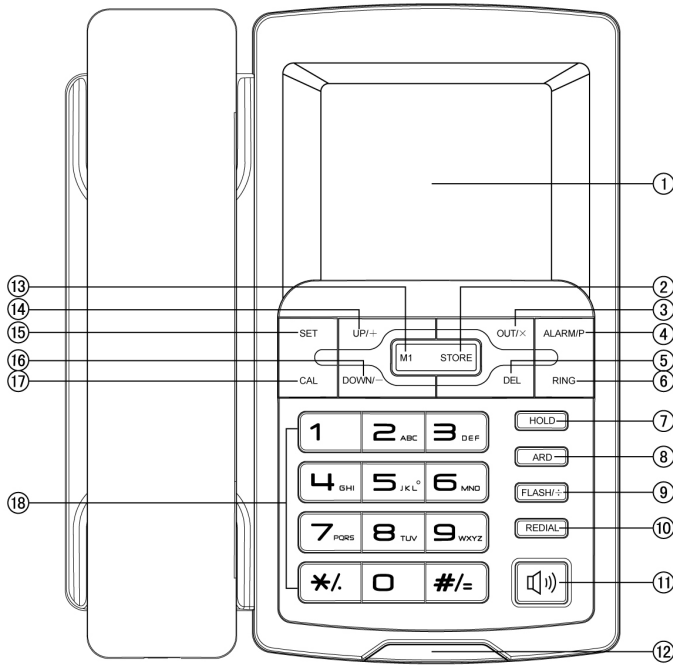
MODEL KXT 709



INSTRUKCJA OBSŁUGI

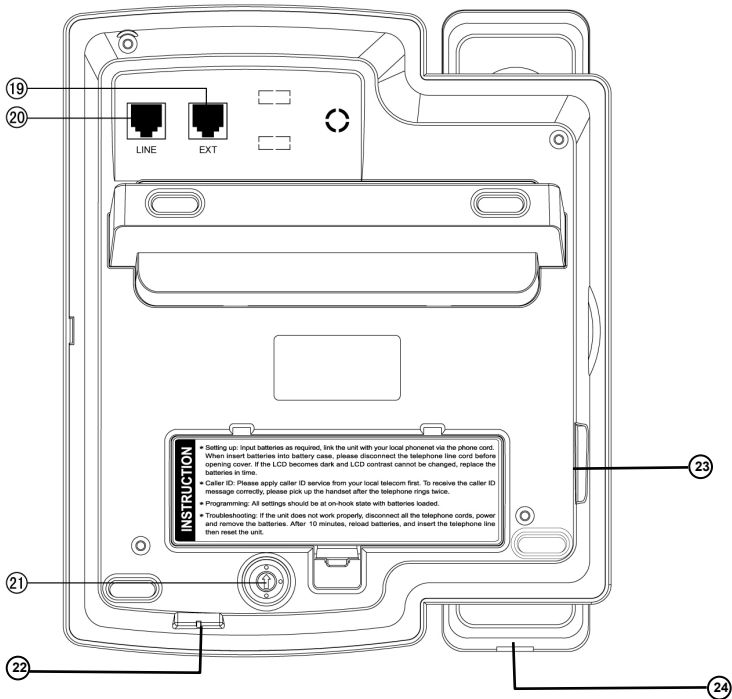
1	Opis aparatu.....	4
1	Funkcje aparatu	6
2	Uruchomienie aparatu.....	7
2.1	Instalacja.....	7
3	Podstawowe działanie aparatu telefonicznego	7
3.1	Odbieranie połączeń telefoniczny	7
3.2	Wykonywanie połączeń telefonicznych.....	7
4	Ustawienia aparatu.....	8
4.1	Ustawienie trybu wybierania Pulse/Tone	8
4.2	Wybór i regulacja głośności dzwonka	8
4.3	Ustawienie daty i godziny	8
4.4	Ustawienie numeru kierunkowego	9
4.5	Ustawienie kontrastu wyświetlacza.....	9
4.6	Ustawienie czasu FLASH	9
5	„Caller ID” - Identyfikacja numeru przychodzącego	10
5.1	Uruchomienie funkcji identyfikacji numeru / funkcja CLIP/	10
5.2	Sprawdzanie rejestru wywołań przychodzących.....	10
5.3	Oddzwanianie na numery przychodzące	10
6	Przeglądanie rejestru rozmów wychodzących	11
7	Dodatkowe funkcje aparatu	11
7.1	Przycisk wybierania bezpośredniego (pamięci bezpośrednia)	11
7.1.1	Programowanie przycisku	11
7.1.2	Wybieranie zaprogramowanego numeru.....	11
7.2	Pamięć skróconego wybierania (pamięć dwu-przyciskowych)	11
7.2.1	Programowanie pamięci skróconego wybierania	11
7.2.2	Wybieranie numeru z pamięci skróconego wybierania.	11
7.3	Prefiks centrali PABX	12
7.4	Ustawienie układu antyprackiego.....	12
7.5	Ustawienie alarmu/budzika	12
7.6	Funkcja HOLD.....	13
7.7	Powtarzanie ostatniego połączenia (Redial, Autorestial).....	13
7.8	Przycisk [DEL].....	13
7.9	Tryb głośnomówiący - „Hands free”	13
7.10	Przekazanie rozmów pomiędzy aparatami podłączonymi do tej samej linii.....	14
7.10.1	Ustawienie numeru przywołania	14
7.10.2	Przywołanie słuchawki (dzwonienie wewnętrznie).....	14
7.10.3	Przekazanie połączenia zewnętrznego:.....	14
7.11	Kalkulator	14
7.12	Funkcja nie przeszkadzać (VIP), monitoring.....	15
7.12.1	Wprowadzenie kodu	15
7.12.2	Wykonywanie połączenia VIP	15
7.13	Blokada połączeń wychodzących	15
7.14	Ustawienie funkcji wybieranie bezpośrednie „Baby Call”.....	16
7.15	detektor rozładowanych baterii	16
8	Czyszczenie	16
9	Środki bezpieczeństwa	16
10	Rozwiązywanie problemów.....	17
11	Deklaracja zgodności CE	18

1 OPIS APARATU



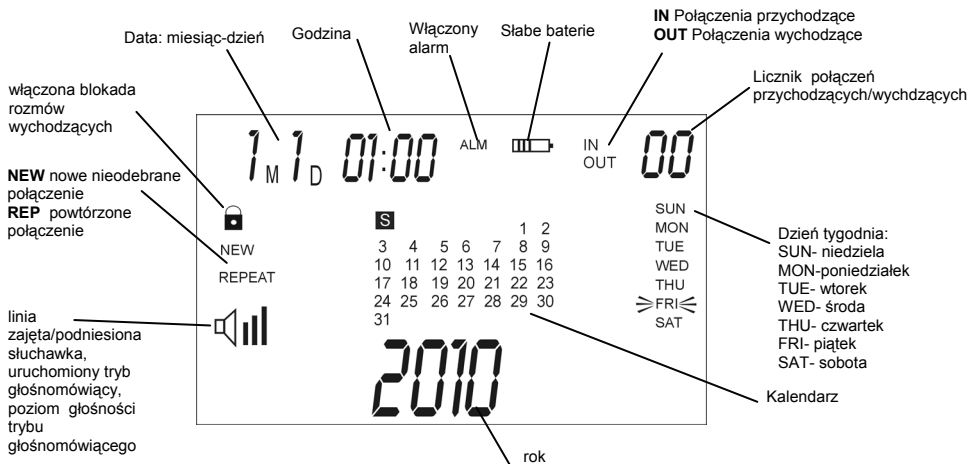
Rys. 1

1. Wyświetlacz LCD
2. [STORE] Klawisz pamięci szybkiego wybierania
3. [OUT/X] przeglądanie rejestru rozmów wychodzących
4. [ALARM/P] Ustawienie alarmu, wprowadzanie pauzy
5. [DEL] Klawisz - **WRÓĆ/SKASUJ**
6. [RING] Zmiana dzwonka
7. [HOLD] zawieszenie połączenia z muzyką w tle
8. [ARD] Automatyczne powtarzanie wybranego numeru, gdy zajęty
9. [FLASH] Regulacja kontrastu wyświetlacza / przerwa kalibrowana FLASH
10. [REDIAL] Powtórzenie ostatnio wybranego numeru
11. [SPEAKER] Tryb głośnomówiący
12. Sygnalizacja dzwonka
13. [M1] Klawisz szybkiego wybierania
14. [UP/+] Rozmowy przychodzące / Przewijanie do góry
15. [SET]- **WYBIERZ / ZATWIERDŹ** ustawienia: daty, numeru kierunkowego, kontrastu
16. [DOWN/-] Rozmowy przychodzące / Przewijanie do tyłu
17. [CAL] Przycisk kalkulatora
18. Klawiatura numeryczna



Rys. 2

19. [EXT] Gniazdo wyjścia (tyk RJ11) linii telefonicznej-możliwość podłączenie dodatkowego telefonu
20. [LINE] Gniazdo wejścia (tyk RJ11) linii telefonicznej
21. [LOCK] Blokada rozmów wychodzących przełączana kluczykiem
22. Mikrofon funkcji głośnomówiącej
23. Gniazdo kabla skrętnego w bazie
24. Gniazdo kabla skrętnego w słuchawce



Rys. 4 Wyświetlacz LCD.

1 FUNKCJE APARATU

- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz z kalendarzem
- Wyświetlanie czasu rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP) w systemie FSK i DTMF
- Pamięć 99 numerów przychodzących
- Pamięć 18 numerów wychodzących
- Jedna pamięć bezpośrednia M1
- 10 pamięci dwu-przyciskowych
- 16 rodzajów dzwonka
- HOLD z muzyką w tle (trzy melodie)
- Redial, Autorestial
- Regulowany Flash (100, 300, 600 lub 1000ms).
- 16 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza
- 3 poziomy głośności trybu głośnomówiącego
- Układ antypracki
- 5 alarmów
- Tryb głośnomówiący
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Wybieranie bezpośrednie BABY CALL
- Funkcja nie przeszkadzać
- Przetwarzanie rozmów pomiędzy aparatami podłączonymi do tej samej linii
- Blokada połączeń wychodzących
- Uproszczony kalkulator

2 URUCHOMIENIE APARATU


2.1 INSTALACJA

- Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.
- Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w oznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz prawidłowej pracy wyświetlacza.
- Zamknij przykrywkę baterii.
- Zainstaluj podstawkę, tak, aby zatrzaski wskoczyły w odpowiednie otwory
- Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w gnieździe 24 (rys2) znajdującym się z lewej strony bazy.
- Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe 20 (rys.1) znajdującym się u góry telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ11 i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany.
W przypadku posiadania innego gniazdka należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.
- Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz.

UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii.


3 PODSTAWOWE DZIAŁANIE APARATU TELEFONICZNEGO

3.1 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNY



Podczas, gdy telefon dzwoni podnieś słuchawkę, lub naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego , aby odebrać rozmowę.

3.2 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.


Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:

- z podniesioną słuchawką,
- głośnomówiącym - po naciśnięciu przycisku 

Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:

- Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu
- Naciśnij przycisk , a następnie wybierz numer telefonu.
- Najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza [DEL]), a następnie naciśnij przycisk  lub podnieś słuchawkę (wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial).

- Wyświetlacz po ok. 8 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widelki” lub naciśnij przycisk , Wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.

4 USTAWIENIA APARATU.

4.1 USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie zdecydowana większość central i który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez operatorów.

Aby zmienić tryb wybierania Pulse lub Tone należy:

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij i przytrzymaj klawisz **★**, wyświetlacz LCD pokaże **P** - dla wybierania pulsowego, **T** - dla wybierania tonowego. Naciśnij przycisk **[SET]** aby zatwierdzić wybrane ustawienie.

4.2 WYBÓR I REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Aparat posiada 16 melodii dzwonka, 8 poziomów głośności oraz możliwość wyłączenia dzwonka.

Możesz zmienić melodię dzwonka naciskając przycisk **[RING]** przy odłożonej słuchawce na „widelki”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „**rin9 0x dbY**” (gdzie x=rodzaj dzwonka, y=poziom głośności). Naciskając ponownie przycisk **[RING]** ustaw żądany dźwięk dzwonka. Aby ustawić głośność dzwonka użyj klawiszy **[UP/DOWN] (db1 - db8)** 1 najniższy poziom głośności, 8 najwyższy. Aby wyłączyć dzwonek naciskaj klawisz **[RING]** do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**rin9 oFF**”.

Wybrane ustawienie zatwierdź klawiszem **[SET]**.

4.3 USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk **[SET]**, na wyświetlaczu LCD pokaże się **SET1 DATE**, naciśnij ponownie klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu będzie migał bieżący rok:

- Ustawienie roku - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący rok; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.
- Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN/-]**, ustaw bieżący miesiąc; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie dnia - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący dzień miesiąca; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie godziny - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw pierwszą cyfrę bieżącej godziny; zatwierdź przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw drugą pozycję cyfry i zatwierdź przyciskiem **[SET]**
- Ustawienie minut - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw minuty i zatwierdź przyciskiem **[SET]**
- Zakończ ustawienie naciskając przycisk **[DEL]**.

Wskazówka: W przypadku, gdy uruchomiona jest funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, wówczas data i czas zostaną automatycznie ustawione zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

Możesz zablokować automatyczne nastawienie zegara przez centralę.

Przy odłożonej słuchawce na widelki naciśnij i przytrzymaj ok 3 s klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE off**- automatyczne ustawienie daty i godziny wyłączone,

aby włączyć automatyczne ustawienie daty ponownie naciśnij klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE on**. Wybrane ustawienie zatwierdź klawiszem **[SET]**.

4.4 USTAWIENIE NUMERU KIERUNKOWEGO

(w niektórych krajach konieczne do poprawnej pracy identyfikacji numerów).

W Polsce ta funkcja nie jest już przydatna. Jednak w niektórych krajach należy zaprogramować lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozróżniał przychodzące rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzącym wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego, natomiast przy wywołaniu zamiejscowym wyświetli numer wraz z numerem międzymiastowym. Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy postępuj zgodnie z opisem:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij przycisk **[SET]**, następnie naciśnij klawisz **[UP]**, wyświetlacz pokaże **SET2 CODE**
- Naciśnij ponownie klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu LCD pokaże komunikat „**CODE - - - -**” i zaczyna migać pierwsza pozycja kodu miasta („-”) od lewej strony (lub pokaże lokalny numer kierunkowy, jeśli został ustawiony wcześniej).
- Naciskaj klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić pierwszą cyfrę (0-9), potem naciśnij przycisk **[SET]** aby ją zatwierdzić i przejść do następnej pozycji.
- Naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić drugą cyfrę (0-9), potem naciśnij **[SET]** aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji.
- Postępuj podobnie, aby ustawić następane cyfry lokalnego numeru kierunkowego. Możesz ustawić numer składający się maksymalnie z 5 cyfr.

Jeśli chcesz opuścić ustawienia, naciśnij przycisk **[DEL]**.

4.5 USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Aparat posiada 16 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast, przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk **[SET]**, następnie naciśnij klawisz **[UP]** dwa razy, wyświetlacz pokaże **SET3 LCD**

- Naciśnij ponownie klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu ukaże się ustawiony aktualnie poziom np. „**LCD 8**”
- Naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby zachować ustawienie

Możesz również ustawić kontrast naciskając przycisk **[FLASH]**, przy odłożonej słuchawce na „widełki”, a następnie naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza.

Uwaga. Dla prawidłowego działania wyświetlacza należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR6 AA. Nie należy stosować różnego typu baterii. Aparat należy zamontować tak, aby kąt patrzenia na wyświetlacz wynosił ok.60 stopni względem płaszczyzny wyświetlacza. Pod tym kątem wyświetlacz jest najbardziej wyrazisty.

4.6 USTAWIENIE CZASU FLASH

Flash (przerwa kalibrowana) umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji oferowanych przez operatora, bądź centralę wewnętrzną. Ustawienie czasu FLASH zależy od standardów lokalnej sieci telefonicznej bądź centrali wewnętrznej. Należy zasięgnąć informacji u swojego operatora lub sprawdzić w instrukcji obsługi centrali wewnętrznej jaki jest wymagany czas FLASH.

Jeśli jesteś użytkownikiem centralki wewnętrznej, możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:

- naciśnij przycisk **[FLASH]**
- wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;
- odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć słuchawkę).

Istnieje możliwość ustawienia czasu FLASH: 100/300/600 lub 1000 ms. Domyślnie ustawiony jest 100 ms.

- Aby ustawić Flash: przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk **[SET]**
- Naciśnij klawisz **[UP]** trzy razy, wyświetlacz pokaże **SET4 FLASH**
- Naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni czas FLASH (100, 300, 600 lub 1000ms).
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby zachować ustawienie

5 „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

5.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem. W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem. Jeżeli uruchomiona jest usługa, to podczas dzwonienia na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana. Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia, kto i kiedy do nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu ostatniego sprawdzenia ukaże się napis „NEW” oraz u góry aparatu będzie migać kontrolka NEW.

Jeżeli zostaną wyświetlone następujące symbole oznacza to:

- „--P--” że jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony),
- „--O--” że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi.
- „--E--” że przesłany sygnał jest błędny

Aparat ten może przechowywać informacje do 99 numerów rozmów przychodzących.

5.2 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, Przy wyświetlanym numerze pojawi się informacja o połączeniu, chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 3 sekundy.

5.3 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE

Z listy rozmów przychodzących wybierz numer za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, i naciśnij klawisz **[SPEAKER]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

6 PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk **[OUT]**, możesz przeglądać ostatnio przez siebie wybrane numery. Przy wyświetlaniu numerze w górnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony czas, przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 18 numerach wychodzących. Aby usunąć wpis naciśnij klawisz **[DEL]**. Na wyświetlaczu pokazany jest również orientacyjny czas połączenia

Aby przeglądać numery z rejestru rozmów wychodzących naciskaj wielokrotnie klawisz **[OUT]**. Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się żądany numer naciśnij klawisz **[SPEKER]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

7 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

7.1 PRZYCISK WYBIERANIA BEZPOŚREDNIEGO (PAMIĘCI BEZPOŚREDNIA)

7.1.1 Programowanie przycisku

Przy odłożonej słuchawce na widełki wybierz numer z klawiatury, który chcesz zapisać lub wybierz go z połączeń przychodzących lub wychodzących. Gdy wybrany numer będzie się wyświetlał na ekranie, kliknij przycisk **[STORE]**, a następnie przycisk szybkiego wybierania **[M1]**. Numer zostanie zapamiętany.

7.1.2 Wybieranie zaprogramowanego numeru

Aby wybrać zaprogramowany numer:

- przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk szybkiego wybierania **[M1]**, lub podnieś słuchawkę a następnie naciśnij przycisk pamięci szybkiego wybierania **[M1]**. Zaprogramowany numer zostanie wybrany automatycznie.

Wskazówka: Aby usunąć zaprogramowany numer trzeba ponownie go zaprogramować.

7.2 PAMIĘĆ SKRÓCONEGO WYBIERANIA (PAMIĘĆ DWU-PRZYCISKOWYCH)

7.2.1 Programowanie pamięci skróconego wybierania

Przyciskom klawiatury można przypisać dziesięć numerów telefonicznych (maksymalnie 16 cyfr).

- Przy odłożonej słuchawce na „widełki” wprowadź żądany numer telefonu,
- Naciśnij przycisk **[STORE]**,
- Naciśnij przycisk od 0 do 9, któremu chcesz przypisać wprowadzony numer,
- Numer zostanie zapamiętany w pamięci.

UWAGA: Aby zmienić zapamiętany numer powtórz procedurę wprowadzania do pamięci.

7.2.2 Wybieranie numeru z pamięci skróconego wybierania.

- Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz głośnego mówienia **[SPEAKER]**
- Naciśnij przycisk **[STORE]**

- Naciśnij klawisz numeryczny, pod którym zakodowany jest numer, zostanie on automatycznie wybrany.

7.3 PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada możliwość wpisania numeru dostępu do połączeń zewnętrznych w przypadku korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcję tą można wykorzystać tylko w przypadku oddzwaniania na numery przychodzące, gdy aparat pracuje na centrali wewnętrznej.

Wprowadzanie prefiksu do pamięci

Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[DEL]**. Na wyświetlaczu pojawi się napis **SET Pcode-**, za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, wybierz numer prefiksu

Naciśnij klawisz **[SET]**, Aby potwierdzić

Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniając na numery przychodzące telefon automatycznie wybierze ten numer poprzedzając go ustawionym prefiksem.

7.4 USTAWIENIE UKŁADU ANTYPIRACKIEGO

Aparat został wyposażony w układ antypiracki, który uniemożliwia podłączenie się do linii zewnętrznej obcego użytkownika – pirata. Po wykryciu takiego użytkownika telefon blokuje linię zewnętrzną uniemożliwiając intruzowi możliwość połączenia z jakimkolwiek numerem.

Jeśli chcesz załączyć tą funkcję to:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**,
- Na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI on-** funkcja włączona,
- Aby wyłączyć funkcję naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**,
- na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI off-** funkcja wyłączona.

UWAGA: Przy włączeniu tej funkcji niemożliwe jest wykonywanie połączenia z innego telefonu podłączonego do tej samej linii telefonicznej. Prawidłowe działanie tej funkcji uzależnione jest od parametrów linii telefonicznej.

7.5 USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada możliwość ustawienia 5 alarmów, które załączają się o wskazanej porze. Jeśli chcesz ustawić alarm to:

- przy odłożonej słuchawce na „widełki”, naciśnij przycisk **[ALARM]**,
- naciskając ponownie klawisz **[ALARM]** wybierz numer alarmu (1 do 5), który chcesz ustawić,
- za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, załącz lub wyłącz alarm. Przy załączonym alarmie na wyświetlaczu ukaże się symbol **(ALM)**, następnie zatwierdź przyciskiem **[SET]**,
- za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw godzinę alarmu zatwierdzając ją przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzając je przyciskiem **[SET]**.
- Jeśli chcesz opuścić ustawienia naciśnij przycisk **[DEL]**.


Uwaga:

Wybierając alarm 1, 2, 3 budzik będzie włączał się codziennie o określonej porze.

Alarm 4, 5 ustawia się jednorazowo.

7.6 FUNKCJA HOLD

Podczas rozmowy naciskając klawisz **[HOLD]** zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na widełki odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje „zawieszona”. Aby powrócić do rozmowy możesz:

- Podnieś słuchawkę, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez słuchawkę,
- Naciśnij klawisz )
, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji trybu głośnomówiącego.


Wskazówka: funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.

Możesz zmienić melodię w funkcji HOLD na jedną z trzech dostępnych, w tym celu:

- Podczas włączonej funkcji, kiedy generowana jest melodia naciśnij przycisk **[OUT/X]**,
- Ustawiona melodia zostanie zapamiętana i będzie odtwarzana przy następnym użyciu.

7.7 POWTARZANIE OSTATNIEGO POŁĄCZENIA (REDIAL, AUTOREDIAL)

Aby wybrać ponownie ostatnio wybrany numer to:

- Podnieś słuchawkę lub kliknij przycisk .
- Naciśnij przycisk **[REDIAL]**, a ostatnie połączenie zostanie powtórzone.


Jeśli wybrany numer jest zajęty możesz skorzystać z funkcji **AUTOREDIAL**. W tym celu, jeśli podczas połączenia w funkcji głośnomówiącej pojawia się sygnał zajętości:


- naciśnij przycisk **[ARD]**, aparat będzie ponownie wybierał numer aż do uzyskania połączenia.
- W celu zatrzymania funkcji **AUTOREDIAL** naciśnij klawisz **[SPEAKER]**.

7.8 PRZYCISK [DEL]

Naciskając klawisz **[DEL]** możemy wyjść z trybu ustawień lub usunąć numery z listy połączeń przychodzących i wychodzących. Również za pomocą tego klawisza możemy usunąć błędnie wpisaną cyfrę przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.9 TRYB GŁOSNOMÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefonie naciśnij przycisk  i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez słuchawkę

nacisnąć przycisk  i odłożyć słuchawkę, po czym kontynuować rozmowę w trybie głośnomówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, na wyświetlaczu wyświetli się poziom głośności. Dla prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR-6 typu AA. 1.5 V. Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośnomówiący jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej i warunków otoczenia. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę.

Właściwa odległość osoby prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty, celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki.

7.10 PRZEKAZANIE ROZMÓW POMIĘDZY APARATAMI PODŁĄCZONYMI DO TEJ SAMEJ LINII

W przypadku podłączenia dwóch aparatów do tej samej linii telefonicznej istnieje możliwość przywołania drugiego telefonu oraz przekazania połączenia z jednego telefonu na drugi. W przypadku podłączenia dwóch telefonów typu KXT 709- przekazywanie i przywołanie może odbywać się obustronnie. W przypadku podłączenia dwóch różnych modeli, przekazywanie połączeń i przywołanie może odbywać się tylko na model KXT 709.

7.10.1 Ustawienie numeru przywołania


Aby funkcja działała w telefonie należy zaprogramować numer przywołania:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[SET]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **EL--**
- Wprowadź numer dwucyfrowy za pomocą klawiszy numerycznych.

Uwaga: Nie wprowadzaj numerów 99, 11 ponieważ podłączony równolegle aparat nie będzie miał możliwości wykonywania połączeń na numery alarmowe.

- Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić

7.10.2 Przywołanie słuchawki (dzwonięcie wewnętrznie)


Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk  i wybierz numer przywołania, który został zaprogramowany w telefonie który chcesz przywołać. Drugi telefon dzwoni.

Można odebrać połączenie i prowadzić rozmowę wewnętrzną, lecz należy pamiętać, że w słuchawce słychać sygnał linii telefonicznej i w tym czasie nasz numer będzie zajęty

7.10.3 Przekazanie połączenia zewnętrznego:

-Po odebraniu połączenia zewnętrznego wybierz numer przywołania który został zaprogramowany w telefonie do którego chcesz przekazać połączenie.

Rozmowa zewnętrzna zostaje „zawieszona” w telefonach słychać muzykę HOLD

-Aby rozmowa została przekazana należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz  na drugim telefonie

-Aby przełączyć rozmowę odłóż słuchawkę pierwszego telefonu na widełki

-Nie odkładaj słuchawki pierwszego telefonu, aby prowadzić rozmowę konferencyjną (wszystkie osoby się słyszą).

Uwaga: Funkcja ta jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Po odebraniu połączenia masz tylko 15 sekund na przekazanie połączenia.

7.11 KALKULATOR

Aparat ten posiada funkcje prostego kalkulatora (do 8 cyfr). Może on być używany zarówno przy odłożonej lub podniesionej słuchawce. Naciskając klawisz **[CAL]** wchodzimy w tryb kalkulatora, klawiszem **[SET]** wychodzimy z tego trybu.

Dostępne są następujące funkcje kalkulatora:

- dodawanie (+) - przycisk **[UP/+]**

- odejmowanie (-) – przycisk **[DOWN/-]**
- mnożenie (x) – przycisk **[OUT/X]**
- dzielenie (÷) – przycisk **[FLASH/+]**
- przecinek (.) – przycisk **[*/.]**
- suma (=) – przycisk **[#/=]**
- zerowanie kalkulatora (CE) – przycisk **[CAL]**

7.12 FUNKCJA NIE PRZESZKADZAĆ (VIP), MONITORING

W telefonie można tak ustawić dzwonek, aby włączał się tylko w przypadku wprowadzenia przez osobę dzwoniącą specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje też możliwość monitorowania pomieszczenia. Funkcja ta działa prawidłowo tylko w przypadku aktywnej usługi identyfikacji numeru rozmówcy.

Aby korzystać z tej funkcji należy wyłączyć dźwięk dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i regulacja głośności) oraz zaprogramować specjalny kod. Kod można udostępnić osobom, od których zawsze chcesz otrzymywać połączenie.

7.12.1 Wprowadzenie kodu

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[RING]**, na wyświetlaczu pojawi się napis Pin –
- Wprowadź czterocyfrowy numer używając klawiatury, użyj klawisza **[DEL]**, aby wykasować błędną cyfrę
- Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić.

Jeśli ostatnią pozycją jest #, wówczas telefon ma możliwość monitorowania pomieszczenia

7.12.2 Wykonywanie połączenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru wyświetla numer przychodzący).

Sygnał „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod

Jeśli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwonić. Aby odebrać połączenie należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz **[SPEAKER]**

Jeśli rozmówca wpisał błędnie kod musi wykonać połączenie ponownie.

7.13 BLOKADA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w dolnej części bazy (rys 3) Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w różnych punktach:

- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą być wykonywane,
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane,
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

7.14 USTAWIENIE FUNKCJI WYBIERANIE BEZPOŚREDNIE „BABY CALL”

Funkcja przydatna, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby starsze i zależy nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami skontaktować. Po przyciśnięciu dowolnego klawisza nastąpi automatyczne połączenie z zaprogramowanym numerem.

- Naciśnij przycisk **[REDIAL]** i przytrzymaj 3s. Naciśnij **[REDIAL]** ponownie, aby włączyć/wyłączyć funkcję

BABY CALL ON – funkcja włączona

BABY CALL OFF- funkcja wyłączona.

- Gdy funkcja jest włączona, naciśnij klawisz **[SET]** i wprowadzić numer za pomocą klawiatury.

Jeśli żaden numer nie został wcześniej wprowadzony pojawi się napis NO CODE


Jeśli numer Baby Call został już wprowadzony, na wyświetlaczu pojawi się ustawiony numer, aby go zmienić, skasuj go używając **[DEL]** i wprowadź nowy numer.

- Zatwierdź numer klawiszem **[SET]**,

Gdy funkcja Baby Call jest WŁĄCZONA, każdym klawiszem za wyjątkiem **[REDIAL]** wybiera się ustawiony numer.

Aby wyłączyć tą funkcję należy postępując analogicznie jak przy włączaniu wybrać „BABY CALL OFF” i zatwierdzić klawiszem **[SET]**

7.15 DETEKTOR ROZŁADOWANYCH BATERII

Jeżeli baterie znajdujące się w aparacie zostaną rozładowane aparat poinformuje nas o tym wyświetlając na wyświetlaczu ikonę baterii 

8 CZYSZCZENIE

Telefon należy czyścić lekko wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną. Nie należy używać silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

9 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nie używać urządzenia jeśli kabel telefoniczny lub samo urządzenie jest uszkodzone.

Urządzenie podłączone do linii telefonicznej podczas burzy może zostać uszkodzone. Dlatego w czasie burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda linii telefonicznej.

Jeżeli urządzenie spadnie, to przed dalszym użytkowaniem powinno zostać sprawdzone przez elektryka.

Nie otwierać obudowy ani nie wkładać do urządzenia przedmiotów przez otwory wentylacyjne.

Nie dopuścić do przedostania się gazu do urządzenia. Jeśli to nastąpi należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Nie dotykać styków ostrymi lub metalowymi przedmiotami

Nie wykonywać samodzielnie żadnych modyfikacji ani napraw urządzenia.

Naprawy urządzenia lub kabla zasilającego należy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi.

10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- ? Brak dźwięku.
 - + Sprawdź czy słuchawka i kabel są włożone w odpowiednie gniazda.

 - ? Nie można wykonywać połączeń.
 - + Sprawdź czy ustawiony jest odpowiedni sposób wybierania numeru (Pulse/Tone) i czy nie jest włączone blokowanie połączeń.
Sprawdź czy nie jest włączona funkcja „Baby Call”

 - ? Zakłócenia.
 - + Sprawdź czy kable nie są przepalane lub zepsute, a wtyczki odpowiednio włożone do aparatu.

 - ? Wyświetlacz staje się ciemny i nieczytelny.
 - + Sprawdź ustawienia kontrastu wyświetlacza, wymień baterie.

 - ? Gdy ktoś do nas dzwoni, nie słycać dzwonka.
 - + Sprawdź czy w ustawieniach dzwonka nie jest włączona funkcja OFF.

 - ? Większość funkcji nie działa.
 - + Sprawdź czy baterie są wystarczająco mocne, jeśli tak-wyjmij je na 10 minut, aby zresetować ustawienia telefonu i załóż z powrotem.
-

Szanowni Państwo!

Firma nasza dołożyła wszelkich starań, aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Życzymy przyjemnego użytkowania



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Zużyte baterie są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie w odpowiednim pojemniku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii do śmieci.



www.maxcom.pl

MAXCOM SP. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +480 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 02/2010/EC

Maxcom Sp. z o.o, ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia **MAXCOM KXT 709**

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:
Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 2004/108/EC -(kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
(Dz. U. 07.155.1089) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 2006/95/WE.


Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 55022:2006 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

PN-EN 55024:2000/A1:2004/A2:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

PN-EN 60950-1: Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie  : 10

MaxCom Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 032/3277089, fax 032/3277860

"MAXCOM" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Wilusz

Tychy, 05 lutego 2010
miejsowość, data

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069378

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOŚ:E0001274WZ

W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu zalecany jest kontakt z serwisem w celu weryfikacji problemu.
Bezpośredni numer kontaktowy 032 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

maxCom

MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23 A
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

