



GNIAZDO PODTYNKOWE 2xRJ45

1

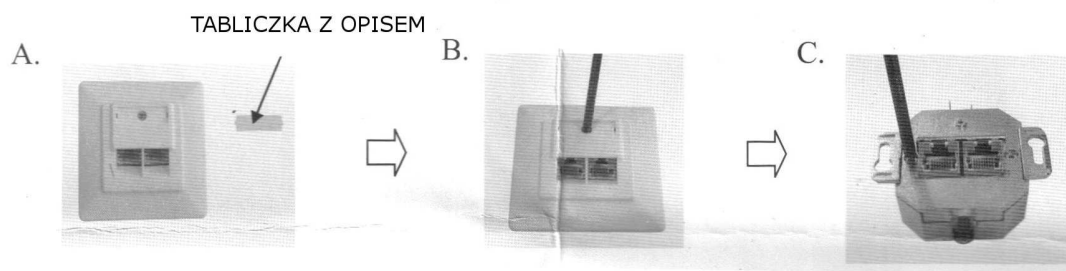


ZDEJMIJ TABLICZKĘ Z OPISEM I ODKRĘĆ ŚRUBY JAK NA RYSUNKU

2

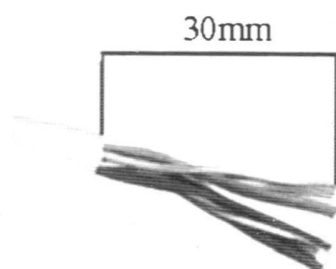


ZDEJMIJ OK 30mm IZOLACJI Z PRZEWODU I ROZDZIEL GO NA 4 SKRĘCOWNE PARY

3

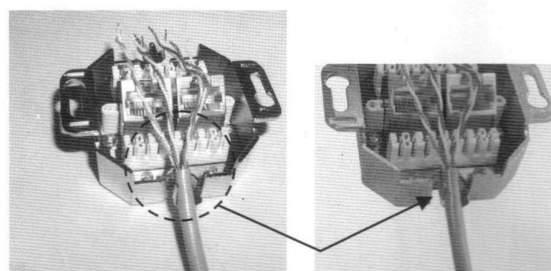

UMIEŚĆ PRZEWÓD DOKŁADNIE W ZACISKU

4

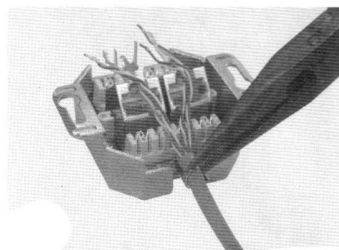


ZACIŚNIJ ZACISK UŻYWAJĄC SZCZYPIEC

5

T568A	T568B
Pin 5 BIAŁY/NIEBIESKI	Pin 5 BIAŁY/NIEBIESKI
Pin 4 NIEBIESKI	Pin 4 NIEBIESKI
Pin 1 BIAŁY/ZIELONY	Pin 1 BIAŁY/POMARAŃCZOWY
Pin 2 ZIELONY	Pin 2 POMARAŃCZOWY
Pin 3 BIAŁY/POMARAŃCZOWY	Pin 3 BIAŁY/ZIELONY
Pin 6 POMARAŃCZOWY	Pin 6 ZIELONY
Pin 7 BIAŁY/BRAZOWY	Pin 7 BIAŁY/BRAZOWY
Pin 8 BRAZOWY	Pin 8 BRAZOWY


UMIEŚĆ PRZEWODY ZGODNIE ZE STANDARDEM T568A LUB T568B

6

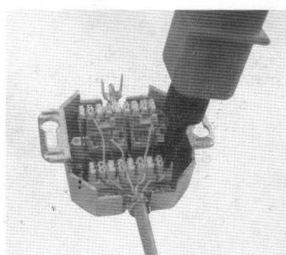

ZACIŚNIJ I PRZYTNIJ KOŃCÓWKI PRZEWODÓW ZACISKARKĄ KRONE (LSA)

7

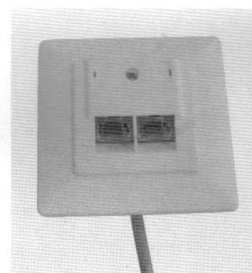

PRZYKRĘĆ ŚRUBY, ZAŁÓŻ OBUDOWĘ I TABLICZKĘ Z OPISEM